

BS101LR & BS101LRE (RETROFIT KIT)



IP66

IK05

INFORMATION SUR LE MODÈLE

BS101LR RÉFLECTEUR
(Vue de face)



BS101LRE RÉFLECTEUR
(Vue de face)



Diffuseur




Reflector
(Vue de derrière)





CHACUN NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIT :
SÉRIE / FONCTIONNEMENT / LAMPE / TEMP. DE COULEUR DES DEL /
ENTRÉE

SÉRIE:	BS101LR AND BS101LRE (RETROFIT KIT)
FONCTIONNEMENT:	HT
TEMP. DE COULEUR DES DEL	3K (3 000K) 35K (3 500K) 4K (4 000K) 5K (5 000K)
ENTRÉE	120 V C.A. À 277 V C.A. OU 347 V C.A.
POIDS	4.8 LBS (2.18 KG)



MODÈLE	BS101LR	BS101LRE
COMPOSANT :	QUANTITÉ :	
PILOTE DEL	X 1	X 1
DIFFUSEUR	X 1	X 1
DEL REGLETTE	X 2	X 1

DÉBOUCHURE POUR CONDUIT ½ PO IP

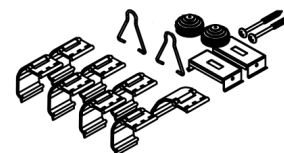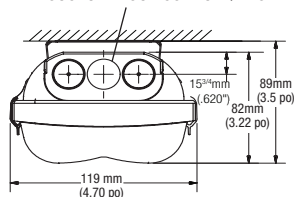

Les pièces sont emballées séparément dans un sac.

MISE EN GARDE : TOUJOURS S'ASSURER DE COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE avant d'entreprendre l'installation.

IMESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **MISE EN GARDE : TOUJOURS S'ASSURER DE COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE** avant d'entreprendre l'installation.
2. Mesurer, déterminer la position de l'appareil et marquer les emplacements pour les supports.
3. Fixer les supports au plafond comme illustré ci-dessous. (QUINCAILLERIE PAR D'AUTRES)
4. Le raccordement électrique de l'appareil à l'alimentation doit être effectué par un **électricien qualifié** et être conforme à tous les codes électriques locaux et nationaux, ainsi qu'au **schéma de câblage** du fabricant.
5. Remplacement approprié d'une pièce enlevée pour l'entretien effectué par l'utilisateur

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !


AVERTISSEMENT

Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référer le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.

INSTALLATION DU KIT DE CONVERSION

1. Couper l'alimentation électrique. (**NE PAS ENLEVER LE LUMINAIRE**).
2. Dégrafer les (8) agrafes et retirer la lentille en polycarbonate.
3. Serrer la paire d'agrafes du milieu pour dégager la platine de composants électriques.
4. Débrancher tous les fils électriques et rebrancher à la **NOUVELLE PLATINE DE REMPLACEMENT**.
5. Réinstaller la platine de remplacement à l'aide des agrafes.
(**S'ASSURER D'ALIGNER LES REBORDS DE LA PLATINE AVEC LES RAINURES EXTÉRIEURES DU BOÎTIER**).
6. Installer la nouvelle lentille en polycarbonate givrée et fixer à l'aide des (8) agrafes.

NOTE : LE KIT INCLUT LE GROUPE ÉLECTRIQUE ET LA LENTILLE GIVRÉE

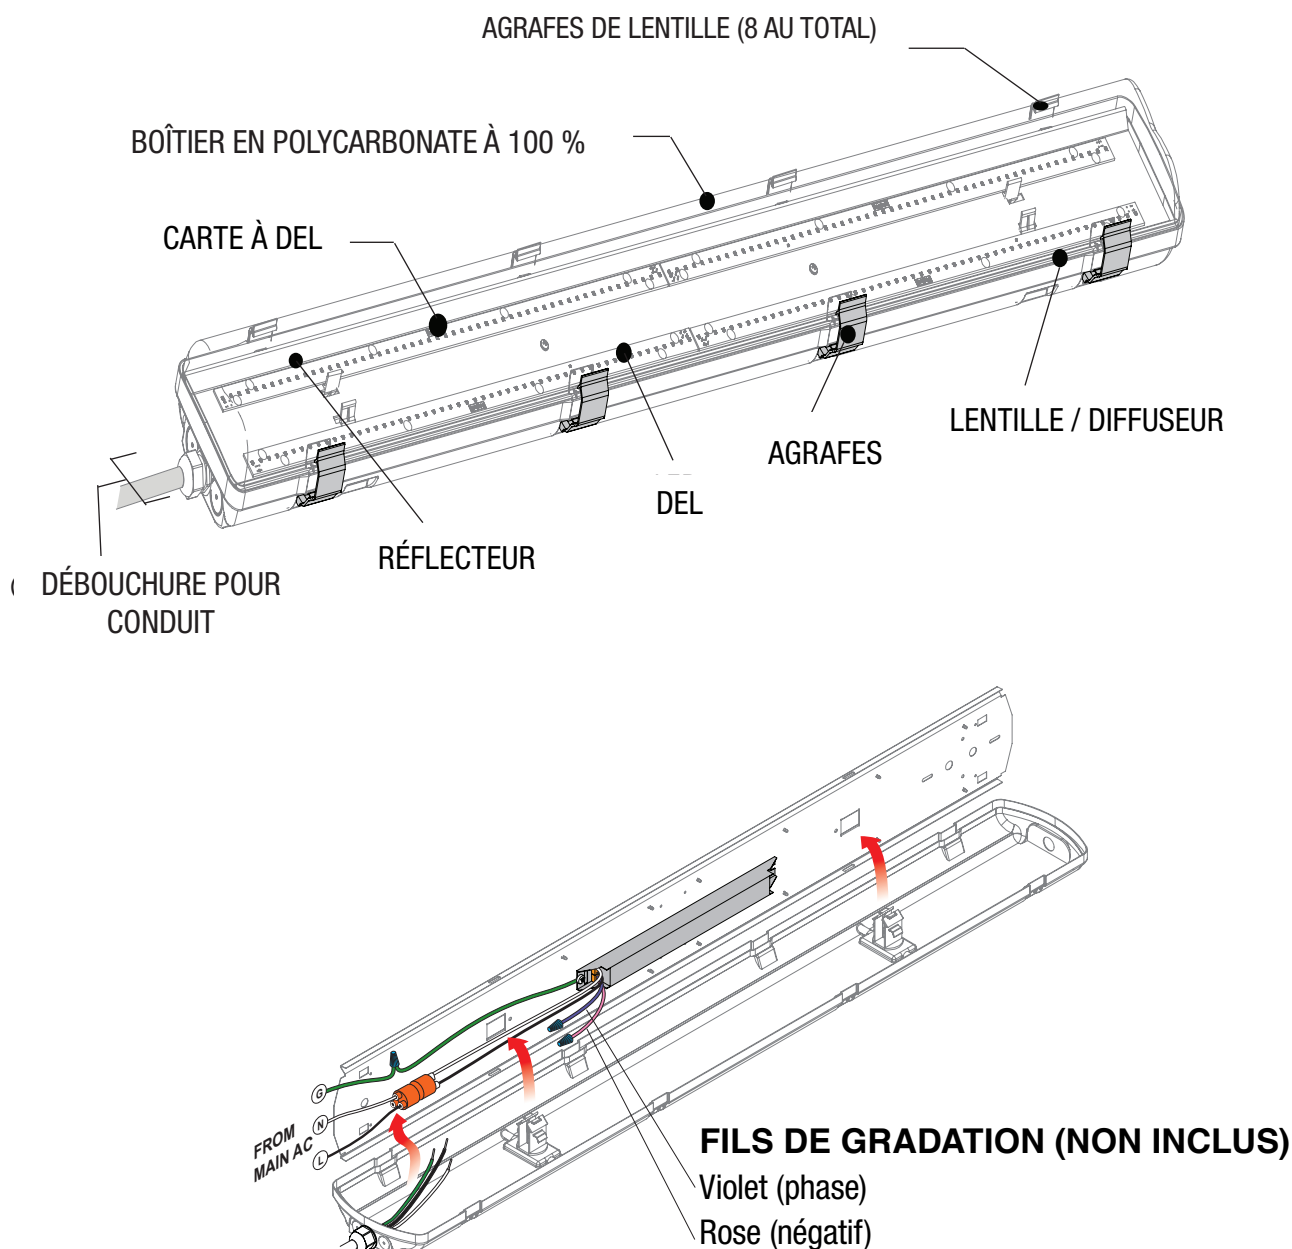

CONSIGNE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

1. AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. L'INSTALLATION DE CE NÉCESSAIRE DE MODERNISATION EXIGE UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE ET DES RISQUES ASSOCIÉS. TOUTE PERSONNE QUI N'EST PAS QUALIFIÉE NE DOIT FAIRE AUCUNE TENTATIVE D'INSTALLATION ET DOIT CONTACTER UNE PERSONNE QUALIFIÉE.
2. AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. N'INSTALLER CE NÉCESSAIRE QUE DANS LES LUMINAIRES DONT LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ET LES DIMENSIONS SONT CONFORME À CELLES ILLUSTRÉES DANS LES PHOTOS ET/OU LES DESSINS ET DONT LA PUISSANCE D'ENTRÉE NOMINALE DU NÉCESSAIRE DE MODERNISATION NE DÉPASSE PAS CELLE DU LUMINAIRE.
3. "IL EST INTERDIT DE FAIRE OU DE MODIFIER UNE OUVERTURE DANS UN BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES AU COURS DE L'INSTALLATION DU NÉCESSAIRE."
4. AVERTISSEMENT – AFIN DE PRÉVENIR L'ENDOMMAGEMENT OU L'ABRASION DES CÂBLES, ÉVITER TOUT CONTACT ENTRE CES DERNIERS ET LE BORD D'UN OBJET TRANCHANT TEL QU'UNE TÔLE.
5. "LE NÉCESSAIRE DE MODERNISATION EST ACCEPTÉ À TITRE DE COMPOSANT D'UN LUMINAIRE LORSQUE LA PERTINENCE DE LA COMBINAISON DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES"